




Bedienungsanleitungen

User Manual

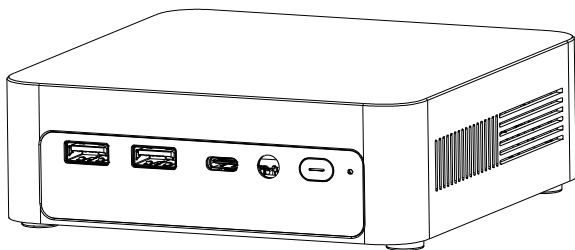

CSL VenomBox II 8745HS

Mod.-Nr.: 97954

Hersteller • Manufacturer • Fabricant

CSL Computer GmbH
Hanseatenstraße 34
30853 Langenhagen
+49 511 / 76 900 100
www.csl-computer.com/kontakt

Inhaltsverzeichnis

1. Deutsch.....	4
2. English.....	17
3. Français.....	30

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von CSL Computer entschieden haben. Dieses Gerät wurde nach modernsten technischen Standards gefertigt und wird Ihnen hoffentlich lange Freude bereiten.

Bitte lesen Sie die Hinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch.

1 Lieferumfang

- CSL VenomBox II 8745HS
- Externes USB-C Netzteil 100W (20V / 5A)
- 2m HDMI Kabel
- VESA Halterung
- Bedienungsanleitung

Sollte trotz unserer Qualitätskontrolle Ihre Lieferung einmal nicht vollständig sein, kontaktieren Sie uns bitte schnellstmöglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen.

2 Hinweise zum richtigen Aufbau Ihres PCs

Bitte bewahren Sie diese Anleitung griffbereit in der Nähe Ihres PCs auf. Auch bei einer Veräußerung des PCs sollte die Anleitung dem neuen Besitzer übergeben werden. Die Treiber für Ihren erworbenen PC können Sie sich im Service-Bereich von CSL Computer GmbH unter www.csl-computer.com herunterladen.

3 Betriebssicherheit

Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, falls Kabel angeschmort oder beschädigt sind. Betreiben Sie den PC niemals mit einem defekten Kabel! Denn ein Kabel kann auf keinen Fall repariert werden. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Das Netzteil hat die folgenden Spezifikationen: 100W (20V / 5A)

3.1 Mini PC anschließen

Verlegen Sie die Kabel so, dass man nicht darauf tritt oder darüber stolpern kann und stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Bitte verkabeln Sie Ihren PC im ausgeschalteten Zustand. Nur einige Geräte können im eingeschalteten Zustand verkabelt werden, zum Beispiel USB- und Firewire (IEEE1394)-Geräte.

Bitte beachten Sie hierfür die Anleitung der Peripheriegeräte.

Bitte beachten Sie: Eine Ersteinrichtung ist mit Bluetooth-Eingabegeräten nicht möglich. Verwenden Sie hierfür bitte USB Tastatur/Maus und nutzen Sie Ihre Bluetooth-Geräte erst nach abgeschlossener Einrichtung des Mini-PCs.

4 Kundensupport

Wenn Sie Fragen zur Inbetriebnahme des Computers haben, kontaktieren Sie bitte unsere telefonische Hotline oder schreiben Sie uns eine E-Mail an:

shop@csl-computer.com

5 Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre eigene Sicherheit und die Betriebssicherheit des PCs zu gewährleisten:


- Sobald der PC längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie diesen aus.
- Benutzen Sie den PC nicht während eines Gewitters, um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gehäuses.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit an oder in den PC gelangen.
- Reinigen Sie den PC mit einem weichen, trockenem und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel. Diese können eventuell entflammbare Stoffe enthalten.
- Stellen Sie den PC nicht in der Nähe von Heizgeräten und anderen Wärmequellen auf. Blockieren Sie die Belüftungsöffnungen nicht!
- Stellen Sie den PC nicht in einem Schrank, Regal oder Ähnlichem auf.
- Benutzen Sie den PC nicht, wenn Gehäuseteile entfernt wurden.
- Statische Elektrizität kann die empfindlichen Komponenten des PCs beschädigen. Um dies zu vermeiden, muss die statische Elektrizität aus Ihrem Körper abgeleitet werden. Berühren Sie dazu einfach eine Metalloberfläche, bevor Sie Bauteile im System anfassen.

6 Pflegehinweise


Bitte wischen Sie Ihren PC gelegentlich mit einem weichen, trockenem und fussselfreien Tuch ab.

7 Anschlüsse und Funktionen

Vorderseite:

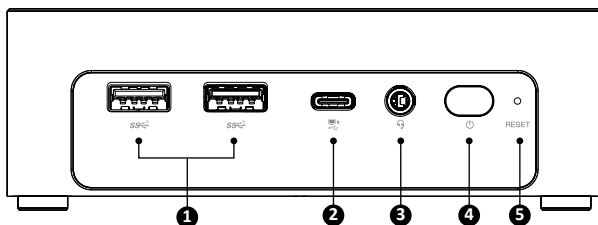

Rückseite:

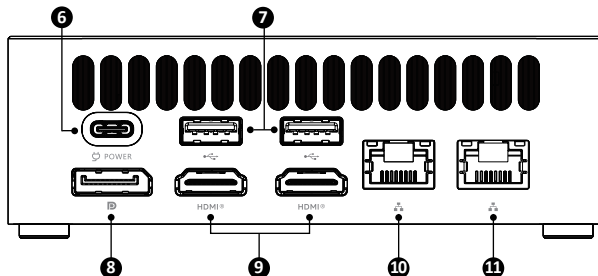

1 USB 3.2 Gen2 Typ-A Port	An diesem USB-Port können Sie vorzugsweise Geräte mit hohen Übertragungsraten (10Gbit/s), wie externe Speichermedien anschließen - z.B. USB-Sticks oder externe Festplatten.
2 USB 3.2 Gen2 Typ-C Port	An diesen USB-Ports können Sie Geräte mit hohen Übertragungsraten (bis zu 10 Gbit/s), wie USB-Sticks, externe Festplatten oder Monitore, anschließen.
3 Audio Out / Mic In	Ein kombinierter 3,5mm Klinkenanschluss, den Sie als Ausgang für Kopfhörer und Soundanlagen oder als Eingang für ein externes Mikrofon nutzen können.
4 Ein/Aus-Taste	An- und Ausschalter für den Mini-PC. Für die Reset-Funktion diese Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten.
5 BIOS-Reset-Knopf	Der BIOS-Reset-Knopf setzt das BIOS/UEFI auf Werkseinstellungen zurück, um Start- oder Konfigurationsprobleme zu beheben.
6 USB-C Stromanschluss	Für ein externes 100 Watt Netzteil. (20V / 5A)
7 USB 2.0 Typ-A Port	An diesen USB-Ports können Sie vorzugsweise Peripheriegeräte wie z. B. Mäuse oder Drucker, die keine hohen Übertragungsraten benötigen, anschließen.
8 Display Port 1.4 (4k@120Hz)	An dem DisplayPort-Ausgang können Sie den PC per DisplayPort-Kabel mit Ihrem Monitor oder Fernseher verbinden.
9 HDMI 2.1 (4K@144Hz)	An dem HDMI-Ausgang können Sie den PC per HDMI-Kabel mit Ihrem Monitor oder Fernseher verbinden.
10 RJ45 LAN	Für die kabelgebundene Integration (2,5 Gbit/s) in ein Netzwerk per LAN-Kabel. (z.B. Internetzugriff)
11 RJ45 LAN	Für die kabelgebundene Integration (1 Gbit/s) in ein Netzwerk per LAN-Kabel. (z.B. Internetzugriff)

CPU	• AMD Ryzen™ 7 8745HS, 8× 3800 MHz, Boost bis 4900 MHz
RAM	• 2x DDR5 SO-DIMM bis 5600 MHz (max. 96GB) <i>(Grundausstattung ist abhängig vom Modell)</i>
SSD	• 2 x M.2 2280 PCIe NVME Gen4 <i>(Grundausstattung ist abhängig vom Modell)</i>
Grafik	• Radeon 780M bis 2600 MHz
Audio	• Integrierter OnBoard Controller (Realtek ALC269) 5.1 HD audio per HDMI / Stereo per 3.5 mm Klinke
Anschlüsse	• 1× USB 3.2 Gen2 Typ-C • 2× USB 3.2 Gen2 Typ-A • 2× USB 2.0 Typ-A • 1× DisplayPort • 2× HDMI 2.1 (4K@144Hz) • 1× 3,5 mm Audio (in & out) • 2× RJ45 Gigabit LAN • 1× USB-C Stromanschluss, DC 20V
Wi-Fi	• Realtek 8852BE WIFI 6 AX1800, IEEE 802.11 ax (2 × 2) WLAN, Wi-Fi 6, 2.4/5 GHz Dual Band • Bluetooth® 5.2
Netzwerk	• RJ45 Realtek 2,5 Gbit/s und 1 Gbit/s Ethernet LAN • Integrierter OnBoard Controller (Realtek ALC 269)
Netzteil	• Externes USB-C Netzteil 100W (20V / 5A)
Abmessungen	• 12,8 x 12,8 x 4,4 cm <i>Länge Breite Höhe</i>

13 Hinweise für die Installation und Wiederherstellung von Windows®

13.1 Allgemeine Hinweise für die Installation von Windows® Betriebssystemen

Bitte installieren Sie ausschließlich Vollversionen von Windows 10/Windows 11. Recovery-Versionen von anderen PC-Systemen funktionieren nicht.

13.2 Aktivierung von Microsoft Windows®


Um Ihr Betriebssystem uneingeschränkt nutzen zu können, muss eine Aktivierung bei Microsoft® erfolgen. Die Art der Aktivierung ist davon abhängig, welche Windows Version Sie für Ihr System erworben haben. Der Produktschlüssel ist auf dem Mainboard Ihres Systems gespeichert und es wird keine Eingabeaufforderung angezeigt. Bei einer bestehenden Internetverbindung erfolgt eine automatische Aktivierung.



13.3 Wiederherstellen des Auslieferungszustands

Windows 11

Aus dem laufenden Betriebssystem heraus:

- Öffnen Sie die „Windows-Einstellungen“
- Klicken Sie auf „System“ und anschließend auf „Wiederherstellung“
- Klicken Sie unter dem Punkt „Diesen PC zurücksetzen“ auf „Los geht's“
- Wählen Sie im darauffolgenden Fenster zwischen „Eigene Dateien beibehalten“ oder „Alles entfernen“ aus und folgen Sie den weiteren Anweisungen

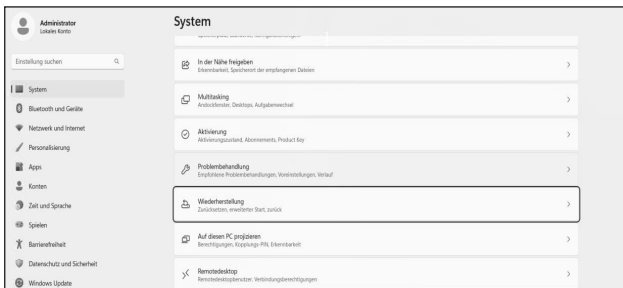

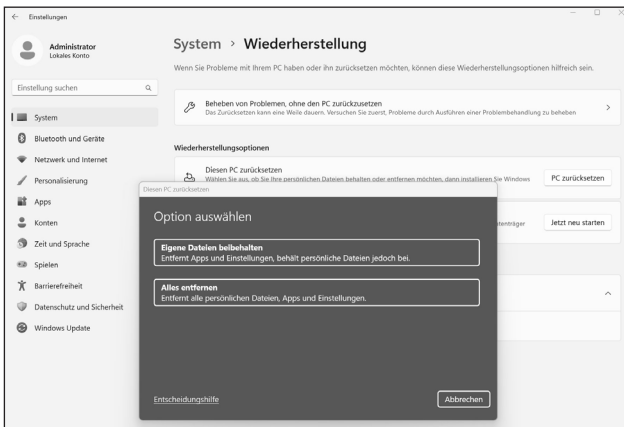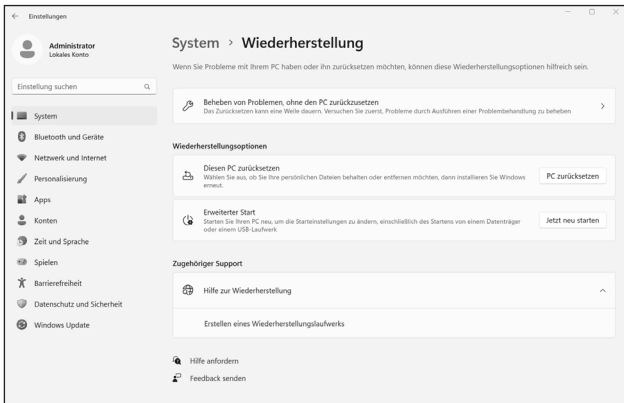

Falls ein eigenständiger Start von Windows 11 nicht mehr möglich ist, wird automatisch eine Systemreparatur durchgeführt. Schlägt der Systemstart wiederholt fehl, öffnet sich das Wiederherstellungsmenü:


- Wählen Sie „Erweiterte Optionen“
- Klicken Sie unter „Option auswählen“ auf „Problembehandlung“
- Wählen Sie anschließend „Diesen PC zurücksetzen“

Das System wird neu installiert. Sie haben die Wahl zwischen einer lokalen Neuinstallation und einer Installation per Cloud-Download. Danach befindet sich das System wieder im ursprünglichen Auslieferungszustand. Nach der Installation haben Sie die Möglichkeit, eine zuvor erstellte Datensicherung wieder auf das System einzuspielen.




14 Bluetooth-Verbindung herstellen

Um eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem gewünschten Gerät herzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

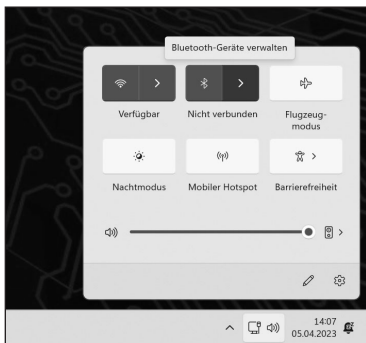

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen an Ihrem Computer, indem Sie auf das Bluetooth-Symbol in der Taskleiste rechtsklicken und anschließend auf “Bluetooth-Gerät hinzufügen” drücken.

Im Anschluss öffnen sich die Bluetooth-Einstellungen. Aktivieren Sie nun an dem Gerät, mit dem Sie sich verbinden wollen, die Bluetooth-Verbindung und machen Sie dieses Gerät sichtbar. Danach erscheint dieses Gerät in den Bluetooth-Einstellungen und Sie können sich mit diesem verbinden.

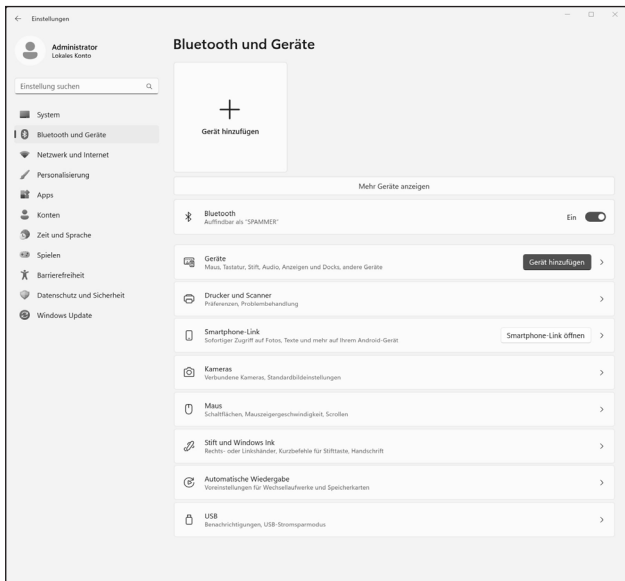

15 Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte.

Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde.

Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen.

Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf.

Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

16 Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück zu geben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

17 Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei,

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium,

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 94495668

Hiermit erklärt die Firma CSL Computer GmbH, dass sich das Gerät 97954 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (Niederspannung) und 2014/53/EU (RED) befindet.

Eine vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:

CSL Computer GmbH, Hanseatenstr. 34, 30853 Langenhagen, Deutschland

Thank you for choosing a CSL Computer product. This device has been manufactured according to the latest technical standards and will hopefully give you many years of enjoyment.

Please read the instructions in this manual carefully.

1 Scope of delivery

- CSL VenomBox II 8745HS
- External USB-C power supply 100W (20V / 5A)
- 2m HDMI cable
- VESA mount
- User manual

If, despite our quality control, your delivery is incomplete, please contact us as soon as possible, within 14 days at the latest.

2 Tips for setting up your PC correctly

Please keep these instructions handy near your PC. If you sell your PC, you should also give the instructions to the new owner. You can download the drivers for your purchased PC from the service area of CSL Computer GmbH at www.csl-computer.com.

3 Operational safety

Please contact our customer service department if any cables are scorched or damaged. Never operate the PC with a defective cable! Cables cannot be repaired under any circumstances. Only use the power supply unit supplied.

The power supply unit has the following specifications: 100W (20V / 5A)

3.1 Connecting a mini PC

Lay the cables so that no one can step on them or trip over them, and do not place any objects on top of the cables. Please connect your PC while it is switched off. Only some devices can be connected while switched on, for example USB and Firewire (IEEE1394) devices.

Please refer to the instructions for the peripheral devices.

Please note: Initial setup is not possible with Bluetooth input devices. Please use a USB keyboard/mouse for this and only use your Bluetooth devices once the mini PC has been set up.

4 Customer support

If you have any questions about setting up your computer, please contact our telephone hotline or send us an email at:

shop@csl-computer.com

5 Safety instructions

Please observe the following precautions to ensure your own safety and the operational safety of the PC:


- Switch off the PC if it is not going to be used for a long period of time.
- Do not use the PC during a thunderstorm to avoid the risk of electric shock.
- Do not insert any objects into the openings of the housing.
- Do not allow any liquids to come into contact with or enter the PC.
- Clean the PC with a soft, dry, lint-free cloth. Do not use liquid cleaning agents. These may contain flammable substances.
- Do not place the PC near heaters or other sources of heat. Do not block the ventilation openings!
- Do not place the PC in a cabinet, shelf, or similar location.
- Do not use the PC if any parts of the housing have been removed.
- Static electricity can damage the sensitive components of the PC. To avoid this, the static electricity must be discharged from your body. To do this, simply touch a metal surface before touching any components in the system.

6 Care instructions


Please wipe your PC occasionally with a soft, dry, lint-free cloth.

7 Connections and Functions

Front:

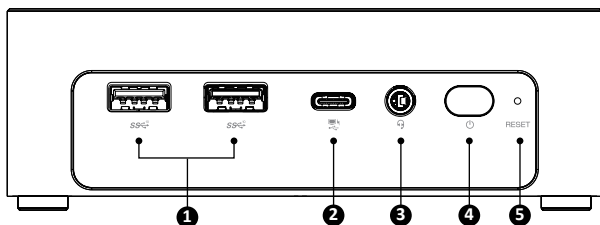

Back:

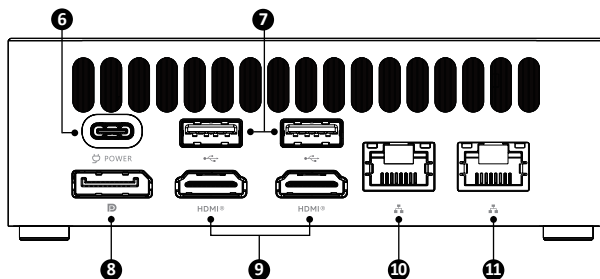

1 USB 3.2 Gen2 Type-A Port	This USB port is ideal for connecting devices with high transfer rates (10 Gbit/s), such as external storage media - e.g. USB sticks or external hard drives.
2 USB 3.2 Gen2 Type-C Port	You can connect devices with high transfer rates (up to 10 Gbit/s), such as USB sticks, external hard drives, or monitors, to these USB ports.
3 Audio Out / Mic In	A combined 3.5 mm jack that you can use as an output for headphones and sound systems or as an input for an external microphone.
4 On/Off button	Power button for the mini PC. To reset the device, press and hold this button for 10 seconds.
5 BIOS reset button	The BIOS reset button resets the BIOS/UEFI to factory settings to resolve startup or configuration issues.
6 USB-C power connection	For an external 100 watt power supply. (20V / 5A)
7 USB 2.0 Type-A Port	These USB ports are best suited for connecting peripheral devices such as mice or printers that do not require high transfer rates.
8 Display Port 1.4 (4k@120Hz)	You can connect the PC to your monitor or TV via the DisplayPort output using a DisplayPort cable.
9 HDMI 2.1 (4K@144Hz)	You can connect the PC to your monitor or TV via the HDMI output using an HDMI cable.
10 RJ45 LAN	For wired integration (2.5 Gbit/s) into a network via LAN cable. (e.g., Internet access)
11 RJ45 LAN	For wired integration (1 Gbit/s) into a network via LAN cable. (e.g., Internet access)

CPU	• AMD Ryzen™ 7 8745HS, 8× 3800 MHz, Boost up to 4900 MHz
RAM	• 2x DDR5 SO-DIMM up to 5600 MHz (max. 96GB) <i>(Basic equipment depends on the model)</i>
SSD	• 2 x M.2 2280 PCIe NVME Gen4 <i>(Basic equipment depends on the model)</i>
Graphic	• Radeon 780M up to 2600 MHz
Audio	• Integrated OnBoard Controller (Realtek ALC269) 5.1 HD audio per HDMI / Stereo via 3.5 mm jack
Connections	• 1× USB 3.2 Gen2 Type-C • 2× USB 3.2 Gen2 Type-A • 2× USB 2.0 Type-A • 1× DisplayPort • 2× HDMI 2.1 (4K@144Hz) • 1× 3,5 mm Audio (in & out) • 2× RJ45 Gigabit LAN • 1× USB-C power connection, DC 20V
Wi-Fi	• Realtek 8852BE WIFI 6 AX1800, IEEE 802.11 ax (2 × 2) WLAN, Wi-Fi 6, 2.4/5 GHz Dual Band • Bluetooth® 5.2
Network	• RJ45 Realtek 2,5 Gbit/s and 1 Gbit/s Ethernet LAN • Integrated OnBoard Controller (Realtek ALC 269)
Power supply	• External USB-C power supply 100W (20V / 5A)
Dimensions	• 12,8 x 12,8 x 4,4 cm <i>Length Width Height</i>

13 Instructions for installing and restoring Windows®

13.1 General information for installing Windows® operating systems

Please only install full versions of Windows 10/Windows 11. Recovery versions from other PC systems will not work.

13.2 Activation of Microsoft Windows®


To use your operating system without restrictions, you must activate it with Microsoft®. The type of activation depends on which version of Windows you have purchased for your system. The product key is stored on your system's motherboard and no prompt will be displayed. If you have an existing Internet connection, activation will occur automatically.



13.3 Restoring the factory settings

Windows 11

From within the current operating system:

- Open "Windows Settings."
- Click on 'System' and then on "Recovery."
- Under "Reset this PC," click on "Get started."
- In the next window, choose between "Keep my files" or "Remove everything" and follow the instructions.


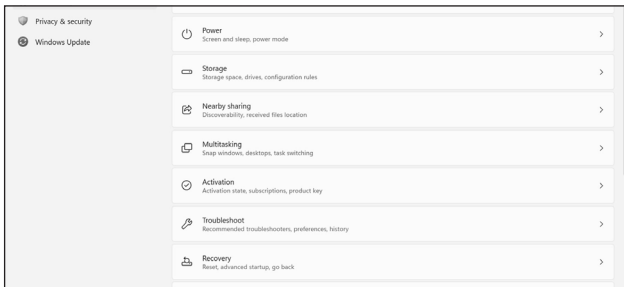


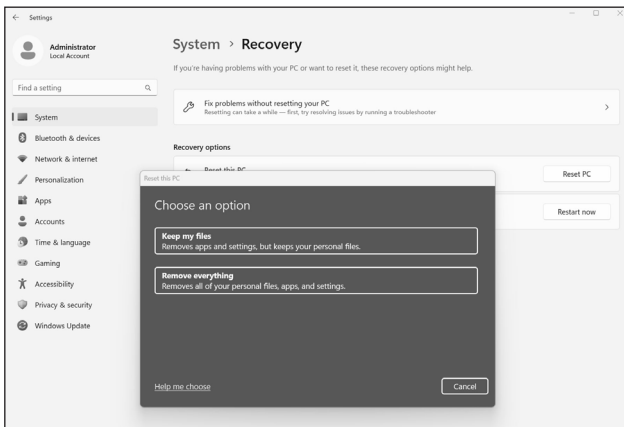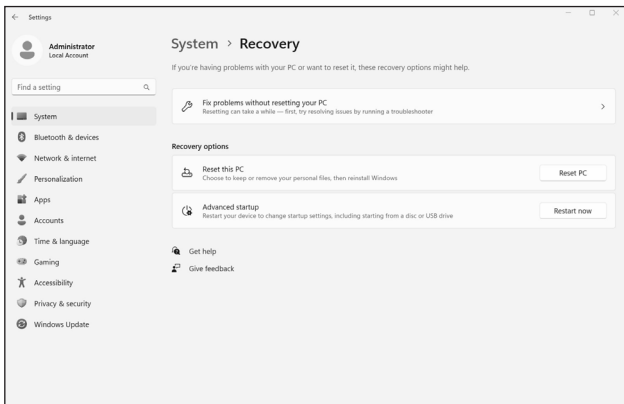

If Windows 11 can no longer be started independently, a system repair is performed automatically. If the system fails to start repeatedly, the recovery menu opens:


- Select “Advanced options”
- Under “Choose an option” click “Troubleshoot.”
- Then select “Reset this PC”

The system will be reinstalled. You can choose between a local reinstallation and an installation via cloud download. Afterwards, the system will be restored to its original delivery state. Following installation, you will have the option of restoring a previously created data backup to the system.

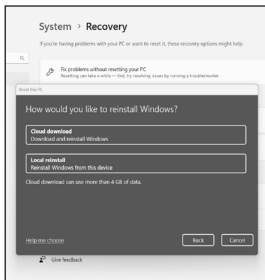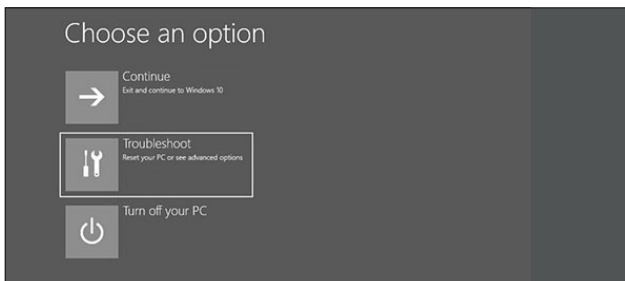


14 Establish a Bluetooth connection

To establish a Bluetooth connection with your desired device, please proceed as follows:

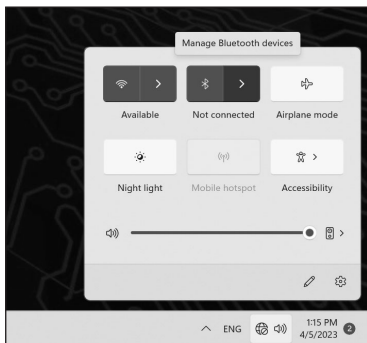

Open the Bluetooth settings on your computer by right-clicking on the Bluetooth icon in the taskbar and then clicking on “Add Bluetooth device.” The Bluetooth settings will then open. Now activate the Bluetooth connection on the device you want to connect to and make this device visible. This device will then appear in the Bluetooth settings and you can connect to it.

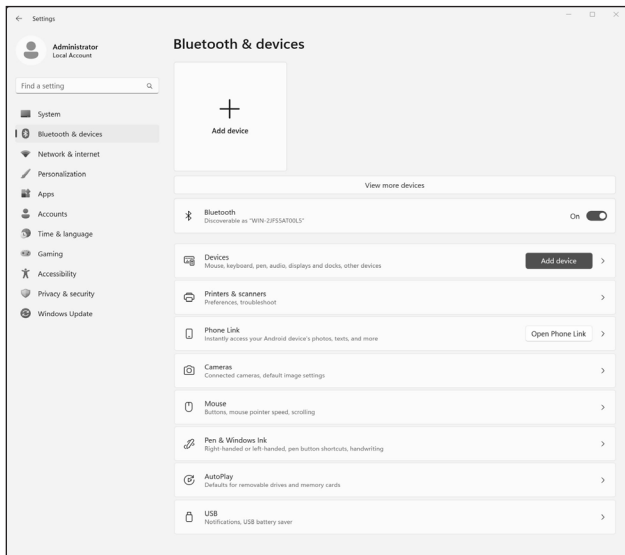

15 Safety Instructions and Disclaimer

Never attempt to open the device to carry out repairs or modifications. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not approved for outdoor use; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water, and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components.

Check the device for damage before use. The device should not be used if it has been subjected to impact or other damage.

Please observe national regulations and restrictions.

Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons.

Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will void the warranty or guarantee claims.

The device may only be used by persons who have read and understood these instructions. Device specifications are subject to change without prior notice.

16 Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Its components must be separated for recycling or disposal because toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly.

As a consumer, you are obliged under the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale, or to designated public collection points free of charge.

Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions, and/or the packaging indicates these regulations. By separating, recycling, and disposing of old devices in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

17 Information on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

As the end user, the customer is legally obliged to return used batteries. They can return old batteries that the supplier carries or has carried in their range as new batteries free of charge to the supplier's shipping warehouse (shipping address).

The symbols shown on the batteries have the following meanings:

Pb = Battery contains more than 0.004% lead by weight,

Cd = Battery contains more than 0.002% cadmium by weight,

Hg = Battery contains more than 0.0005% mercury by weight.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 94495668

CSL Computer GmbH hereby declares that device 97954 complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (Low Voltage) and 2014/53/EU (RED).

A complete declaration of conformity can be found at:

CSL Computer GmbH, Hanseatenstr. 34, 30853 Langenhagen, Germany

Merci d'avoir choisi un produit CSL Computer. Cet appareil a été fabriqué selon les normes techniques les plus récentes et nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction pendant de longues années.

Veuillez lire attentivement les instructions contenues dans ce mode d'emploi.

1 Contenu de la livraison

- CSL VenomBox II 8745HS
- Bloc d'alimentation USB-C externe 100W (20V / 5A)
- Câble HDMI de 2 m
- Support VESA
- Mode d'emploi

Si, malgré notre contrôle qualité, votre livraison n'est pas complète, veuillez nous contacter dans les plus brefs délais, au plus tard dans les 14 jours.

2 Conseils pour assembler correctement votre PC

Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main, à proximité de votre PC. Si vous revendez votre PC, veuillez remettre ce mode d'emploi au nouveau propriétaire. Vous pouvez télécharger les pilotes pour votre PC dans la rubrique Service de CSL Computer GmbH à l'adresse www.csl-computer.com.

3 Sécurité de fonctionnement

Veuillez contacter notre service clientèle si les câbles sont brûlés ou endommagés. N'utilisez jamais le PC avec un câble défectueux ! En effet, un câble ne peut en aucun cas être réparé. Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni.

Le bloc d'alimentation présente les caractéristiques suivantes : 100W (20V / 5A)

3.1 Connecter un mini PC

Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher dessus ou trébucher dessus et ne posez aucun objet dessus. Veuillez connecter votre PC lorsqu'il est éteint. Seuls certains appareils peuvent être connectés lorsqu'ils sont allumés, par exemple les appareils USB et Firewire (IEEE1394).

Veuillez suivre les instructions fournies avec les périphériques.

Remarque : la configuration initiale n'est pas possible avec des périphériques d'entrée Bluetooth. Veuillez utiliser un clavier/une souris USB et n'utiliser vos périphériques Bluetooth qu'une fois la configuration du mini-PC terminée.

4 Service clientèle

Si vous avez des questions concernant la mise en service de l'ordinateur, veuillez contacter notre assistance téléphonique ou nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante : shop@csl-computer.com

5 Consignes de sécurité

Veuillez respecter les mesures de précaution suivantes afin de garantir votre propre sécurité et le bon fonctionnement du PC :


- Éteignez votre PC dès que vous ne l'utilisez plus pendant un certain temps.
- N'utilisez pas votre PC pendant un orage afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures du boîtier.
- Ne renversez aucun liquide sur ou dans le PC.
- Nettoyez l'ordinateur à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux.
N'utilisez pas de produits nettoyants liquides. Ceux-ci peuvent contenir des substances inflammables.
- Ne placez pas l'ordinateur à proximité d'appareils de chauffage ou d'autres sources de chaleur. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération !
- Ne placez pas l'ordinateur dans une armoire, une étagère ou tout autre meuble similaire.
- N'utilisez pas le PC si des pièces du boîtier ont été retirées.
- L'électricité statique peut endommager les composants sensibles du PC.
Pour éviter cela, l'électricité statique doit être évacuée de votre corps. Pour ce faire, il suffit de toucher une surface métallique avant de toucher les composants du système.

6 Conseils d'entretien


Veuillez essuyer votre PC de temps en temps à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux.

7 Connexions et fonctions

Face avant:

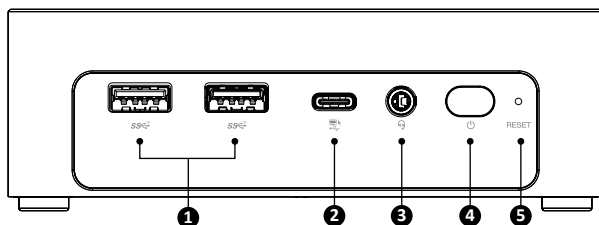

Face arrière:

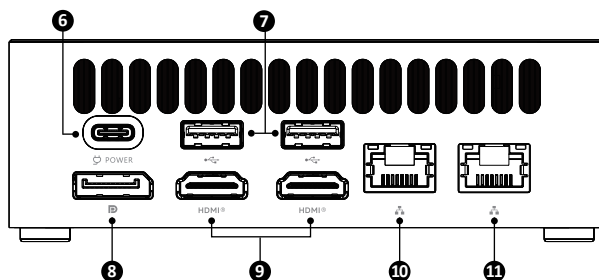

1 USB 3.2 Gen2 Type-A Port	Ce port USB permet de connecter de préférence des appareils à haut débit (10 Gbit/s), tels que des supports de stockage externes, par exemple des clés USB ou des disques durs externes.
2 USB 3.2 Gen2 Type-C Port	Ces ports USB vous permettent de connecter des périphériques à haut débit (jusqu'à 10 Gbit/s), tels que des clés USB, des disques durs externes ou des écrans.
3 Sortie audio / Entrée micro	Une prise jack combinée de 3,5 mm que vous pouvez utiliser comme sortie pour un casque et des systèmes audio ou comme entrée pour un microphone externe.
4 Bouton marche/arrêt	Bouton marche/arrêt du mini-PC. Pour la fonction de réinitialisation, maintenez ce bouton enfoncé pendant 10 secondes.
5 Bouton de réinitialisation du BIOS	Le bouton de réinitialisation du BIOS rétablit les paramètres d'usine du BIOS/UEFI afin de résoudre les problèmes de démarrage ou de configuration.
6 USB-C Connexion électrique	Pour un bloc d'alimentation externe de 100 watts. (20V / 5A)
7 USB 2.0 Type-A Port	Ces ports USB permettent de connecter de préférence des périphériques tels que des souris ou des imprimantes qui ne nécessitent pas de débits de transfert élevés.
8 Display Port 1.4 (4k@120Hz)	La sortie DisplayPort vous permet de connecter votre PC à votre moniteur ou téléviseur à l'aide d'un câble DisplayPort.
9 HDMI 2.1 (4K@144Hz)	La sortie HDMI vous permet de connecter votre PC à votre moniteur ou téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
10 RJ45 LAN	Pour l'intégration câblée (2,5 Gbit/s) dans un réseau via un câble LAN. (par ex. accès Internet)
11 RJ45 LAN	Pour l'intégration câblée (1 Gbit/s) dans un réseau via un câble LAN. (par ex. accès Internet)

CPU	• AMD Ryzen™ 7 8745HS, 8× 3800 MHz, boost jusqu'à 4900 MHz
RAM	• 2x DDR5 SO-DIMM jusqu'à 5600 MHz (max. 96GB) <i>(L'équipement de base dépend du modèle)</i>
SSD	• 2 x M.2 2280 PCIe NVME Gen4 <i>(L'équipement de base dépend du modèle)</i>
Graphique	• Radeon 780M usqu'à 2600 MHz
Audio	• Intégré OnBoard Controller (Realtek ALC269) 5.1 HD audio per HDMI / Stéréo via prise jack 3,5 mm
Connexions	• 1× USB 3.2 Gen2 Type-C • 2× USB 3.2 Gen2 Type-A • 2× USB 2.0 Type-A • 1× DisplayPort • 2× HDMI 2.1 (4K@144Hz) • 1× 3,5 mm Audio (in & out) • 2× RJ45 Gigabit LAN • 1× USB-C Raccordement électrique, DC 20V
Wi-Fi	• Realtek 8852BE WIFI 6 AX1800, IEEE 802.11 ax (2 × 2) WLAN, Wi-Fi 6, 2.4/5 GHz Dual Band • Bluetooth® 5.2
Réseau	• RJ45 Realtek 2,5 Gbit/s et 1 Gbit/s Ethernet LAN • Intégré OnBoard Controller (Realtek ALC 269)
Adaptateur secteur	• Bloc d'alimentation USB-C externe 100W (20V / 5A)
Dimensions	• 12,8 x 12,8 x 4,4 cm <i>Longueur Largeur Hauteur</i>

13 Remarques concernant l'installation et la restauration de Windows®

13.1 Remarques générales concernant l'installation des systèmes d'exploitation Windows®

Veuillez installer uniquement des versions complètes de Windows 10/Windows 11. Les versions de récupération d'autres systèmes PC ne fonctionnent pas.

13.2 Activation de Microsoft Windows®


Pour pouvoir utiliser votre système d'exploitation sans restriction, vous devez l'activer auprès de Microsoft®. Le type d'activation dépend de la version Windows que vous avez achetée pour votre système. La clé de produit est enregistrée sur la carte mère de votre système et aucune invite de commande ne s'affiche. Si vous disposez d'une connexion Internet, l'activation s'effectue automatiquement.



13.3 Restauration de l'état à la livraison

Windows 11

À partir du système d'exploitation en cours d'exécution :

- Ouvrez les « Paramètres Windows ».
- Cliquez sur « Système », puis sur « Récupération ».
- Sous « Réinitialiser ce PC », cliquez sur « Commencer ».
- Dans la fenêtre suivante, choisissez entre « Conserver mes fichiers » ou « Tout supprimer » et suivez les instructions.



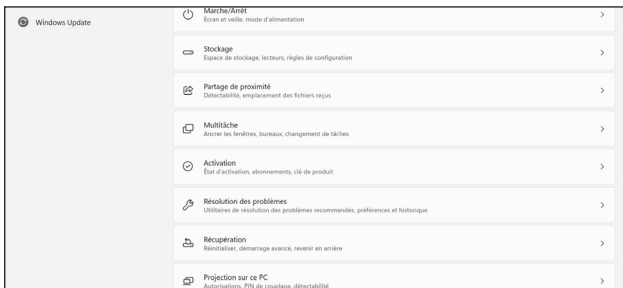


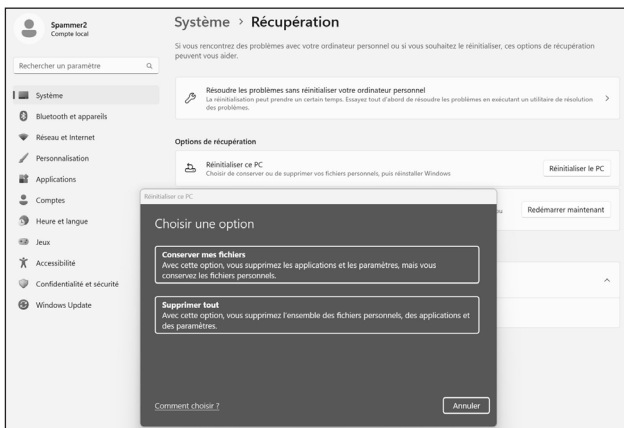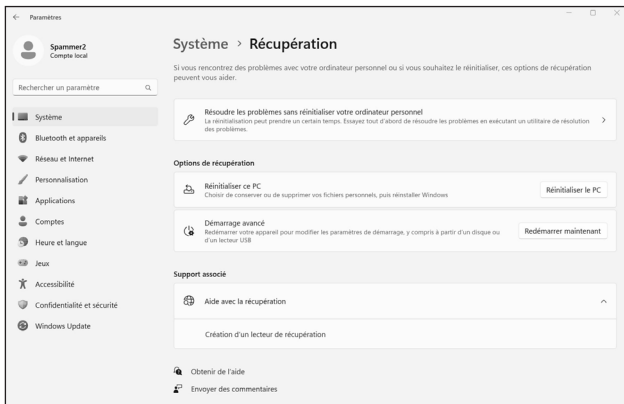

Si Windows 11 ne peut plus démarrer de manière autonome, une réparation du système est automatiquement effectuée. Si le démarrage du système échoue à plusieurs reprises, le menu de récupération s'ouvre :


- Sélectionnez « Options avancées ».
- Sous « Sélectionner une option », cliquez sur « Dépannage ».
- Sélectionnez ensuite « Réinitialiser ce PC ».

Le système sera réinstallé. Vous avez le choix entre une réinstallation locale et une installation via téléchargement depuis le cloud. Le système sera alors ramené à son état d'origine à la livraison. Après l'installation, vous aurez la possibilité de restaurer une sauvegarde de données créée précédemment sur le système.

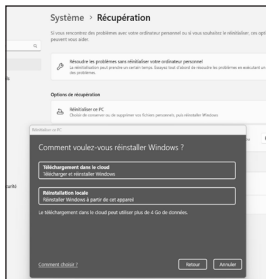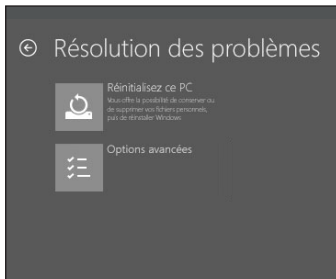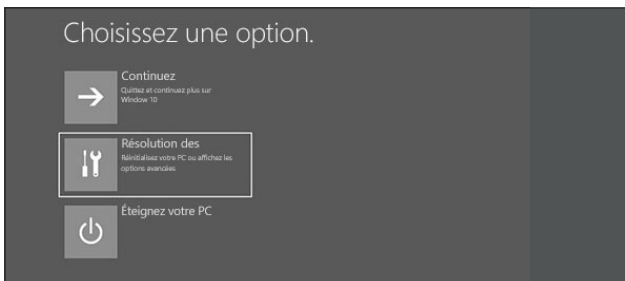


14 Établir une connexion Bluetooth

Pour établir une connexion Bluetooth avec l'appareil de votre choix, veuillez procéder comme suit :

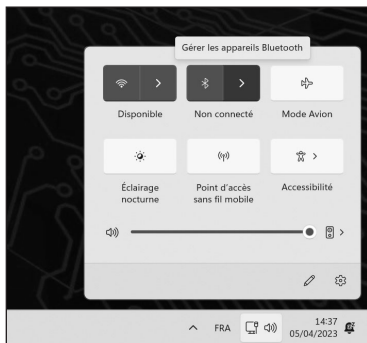

Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre ordinateur en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bluetooth dans la barre des tâches, puis en appuyant sur « Ajouter un périphérique Bluetooth ».

Les paramètres Bluetooth s'ouvrent alors. Activez maintenant la connexion Bluetooth sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter et rendez cet appareil visible. Cet appareil apparaît alors dans les paramètres Bluetooth et vous pouvez vous y connecter.

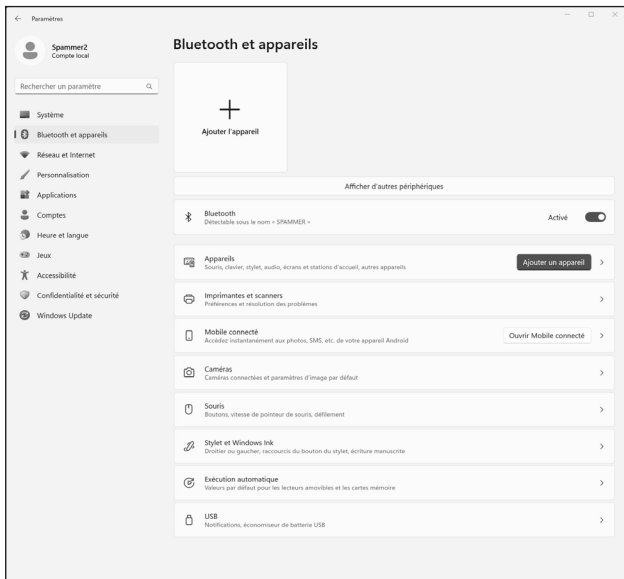

15 Consignes de sécurité et clause de non-responsabilité

N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil pour effectuer des réparations ou des modifications. Évitez tout contact avec les tensions secteur. Ne court-circuitez pas le produit. L'appareil n'est pas homologué pour une utilisation en extérieur, utilisez-le uniquement dans un endroit sec. Protégez-le de l'humidité élevée, de l'eau et de la neige. Tenez l'appareil à l'écart des températures élevées.

N'exposez pas l'appareil à des changements brusques de température ou à de fortes vibrations, car cela pourrait endommager les composants électroniques. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a subi un choc ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.

Veuillez respecter les réglementations et restrictions nationales.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le mode d'emploi. Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants ou des personnes souffrant d'un handicap mental.

Toute réparation ou modification de l'appareil non effectuée par le fournisseur d'origine entraîne l'annulation de la garantie.

L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes ayant lu et compris ce mode d'emploi. Les spécifications de l'appareil peuvent être modifiées sans préavis.

16 Consignes d'élimination

Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être triés pour être recyclés ou éliminés, car des composants toxiques et dangereux peuvent nuire durablement à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement.

En tant que consommateur, vous êtes tenu, conformément à la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG), de restituer gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au point de vente ou à des points de collecte publics prévus à cet effet.

Les détails sont régis par la législation nationale respective. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage renvoie à ces dispositions. En triant, recyclant et éliminant les anciens appareils de cette manière, vous contribuez de manière importante à la protection de notre environnement.

17 Remarques concernant l'élimination des piles

Dans le cadre de la vente de piles ou de la livraison d'appareils contenant des piles, le fournisseur est tenu d'informer le client de ce qui suit :

En tant qu'utilisateur final, le client est légalement tenu de rapporter les piles usagées. Il peut rapporter gratuitement les piles usagées que le fournisseur commercialise ou a commercialisées dans son assortiment à l'entrepôt d'expédition (adresse d'expédition) du fournisseur. Les symboles figurant sur les piles ont la signification suivante :

Pb = la pile contient plus de 0,004 % en masse de plomb,

Cd = la pile contient plus de 0,002 % en masse de cadmium,

Hg = la pile contient plus de 0,0005 % en masse de mercure.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 94495668



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DONNER
EN ASSOCIATION



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Par la présente, la société CSL Computer GmbH déclare que l'appareil 97954 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE (CEM), 2014/35/UE (basse tension) et 2014/53/UE (RED).

Vous trouverez une déclaration de conformité complète à l'adresse suivante :
CSL Computer GmbH, Hanseatenstr. 34, 30853 Langenhagen, Allemagne



CSL Computer GmbH • Hanseatenstr. 34 • 30853 Langenhagen
www.csl-computer.com