



User Manual

CSL R'Evolve C14 Slim
Notebook

Mod.-Nr.: 98468



Inhaltsverzeichnis

1.	Deutsch.....	3
2.	English.....	19

Hersteller • Manufacturer • Fabricant

CSL Computer GmbH
Hanseatenstraße 34
30853 Langenhagen
+49 511 / 76 900 100
www.csl-computer.com/kontakt

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von CSL Computer entschieden haben. Mit diesem System haben Sie sich für ein Produkt entschieden, das nach modernsten technischen Standards gefertigt wurde und Ihnen, so wie wir hoffen, lange Freude bereiten wird. Bitte lesen Sie die Hinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch.

1 Lieferumfang

- CSL R'Evolve C14 Slim Notebook
- Externes USB-C 65W Netzteil, 20V/3,25A
- Bedienungsanleitung

Sollte trotz unserer Qualitätskontrolle Ihre Lieferung einmal nicht vollständig sein, kontaktieren Sie uns bitte schnellstmöglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen.

2 Hinweise zum richtigen Aufbau Ihres Notebooks

Bitte bewahren Sie diese Anleitung griffbereit in der Nähe Ihres Notebooks auf. Auch bei einer Veräußerung des Notebooks sollte die Anleitung dem neuen Besitzer übergeben werden. Eventuell erforderliche Treiber für Ihr erworbenes Notebook können Sie sich im Service-Bereich von CSL Computer GmbH herunterladen.

3 Betriebssicherheit

Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, falls Kabel angeschmort oder beschädigt sind. Betreiben Sie das Gerät niemals mit einem defekten Kabel! Ein defektes Kabel kann auf keinen Fall repariert werden. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Das Netzteil hat die folgenden Spezifikationen: 65W (20V/3,25A).

3.1 Gerät verkabeln

Verlegen Sie die Kabel so, dass man nicht darauf tritt oder darüber stolpern kann und stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Bitte verkabeln Sie Ihr Notebook im ausgeschalteten Zustand. Nur einige Geräte können im eingeschalteten Zustand verkabelt werden, zum Beispiel USB- und Firewire (IEEE1394)-Geräte. Bitte beachten Sie hierfür die Anleitung der Peripheriegeräte.

4 Kundensupport

Wenn Sie Fragen zur Inbetriebnahme des Computers haben, kontaktieren Sie bitte unsere telefonische Hotline unter 0511 - 76 900 100 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: shop@csl-computer.com.

5 Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre eigene Sicherheit und die Betriebssicherheit des Notebooks zu gewährleisten:

- Sobald das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie dieses aus.
- Wenn das Gerät mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, schalten Sie es sofort aus. Nutzen Sie es erst wieder, wenn es komplett getrocknet ist, um Schäden zu vermeiden.
- Nutzen Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch zum Reinigen. Verwenden Sie keine chemischen Flüssigreiniger oder Wasser, um Schäden und Korrosion zu vermeiden.
- Entfernen Sie genutzte Speicherkarten nicht während eines laufenden Lese- oder Schreibvorgangs.
- Sichern Sie regelmäßig Ihre wichtigen Daten (Back-Up).
- Das Gerät ist nur von qualifiziertem Fachpersonal zu öffnen.


6 Pflegehinweise

Bitte wischen Sie das Gerät gelegentlich mit einem trockenem, fusselfreien Tuch ab.

7 Technische Daten

CPU	• Intel Core i5-1335U, 10 Kerne (2+8) 2x 4600 MHz Max. Turbo-Taktfrequenz
CPU-Kühler	• Halb-passiver CPU-Kühler
RAM	• 2x DDR5 SO-DIMM, max. 5200 MHz, max 128 GB (Grundausstattung abhängig vom Modell)
SSD	• 1x M.2 PCIe 4.0 NVMe Slot 2280 (Grundausstattung abhängig vom Modell)
Grafik	• Intel Iris Xe Graphics, bis 1250 MHz
Display	• 14,1" IPS-Display, 1920 x 1200p, 16:10, 60 Hz, matt
Verbindungen	• Intel Wi-Fi 6 AX201 802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2 WLAN 2.4/5 GHz Dual Band • Bluetooth 5.2
Anschlüsse	• 2x USB Typ-C 3.2 Gen1 (5Gbit/s) • 1x USB Typ-C 2.0 (480Mbit/s) • 1x USB Typ-A 3.2 Gen1 (5Gbit/s) • 1x HDMI 1.4 (4K@60Hz) • 1x 3,5mm Kombi-Klinke
Betriebssystem	• Windows (Version abhängig vom Modell)
Webcam	• 2 MP (1920x1080p) 16:9 30fps Frontkamera
Sound	• Eingebaute Stereolautsprecher • Integrierter OnBoard Controller 5.1 HD-Audio über HDMI • Stereo per 3,5 mm Klinke
Netzteil	• 65W Netzteil (20V / 3,25A)
Akku	• 60Wh Li-Ion (5195mAh bei 11,55V), bis 11 Std. Laufzeit
Tastatur/Touchpad	• QWERTZ-Tastatur und integriertes Touchpad
Sicherheit	• Kensington Lock • Fingerabdrucksensor
Abmessungen	• 21,9 x 31,2 x 2 cm
Gewicht	• 976g


Seitenansicht: Links

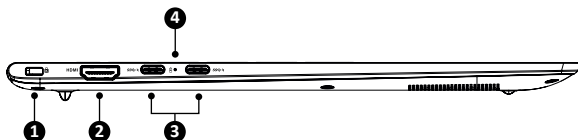


Seitenansicht: Rechts



Ansicht Tastatur:

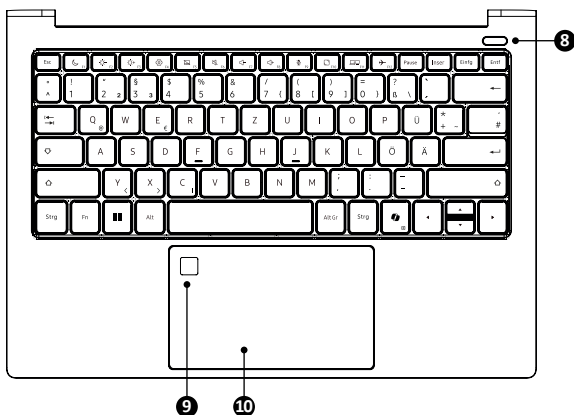

Ansicht Display:

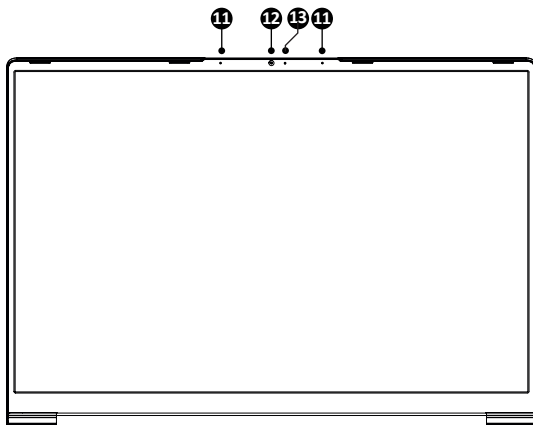

1 Kensington Lock	Sichern Sie das Geräts mit einem optionalen Kensington Schloss vor Diebstählen.
2 HDMI 1.4 bis zu 4K @60 Hz	An dem HDMI-Anschluss können Sie das Notebook per HDMI-Kabel mit Ihrem Monitor oder Fernseher verbinden.
3 USB 3.2 Typ-C Port	Ermöglicht eine schnelle Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s sowie die Bildausgabe über USB-C mit bis zu 4K-Auflösung bei 120 Hz inklusive HDR. Zusätzlich unterstützt der Anschluss das Aufladen des Notebooks.
4 Lade-LED	Die Lade-LED zeigt den Ladevorgangs an und informiert darüber, ob das Gerät geladen wird oder vollständig aufgeladen ist.

5 USB 2 Typ-C Port	Für den Anschluss kompatibler Peripheriegeräte sowie Datenübertragungen mit bis zu 480 Mbit/s.
6 Audio Out / Mic In	Ein kombinierter 3,5mm Klinkenanschluss, den Sie als Ausgang für Kopfhörer und Soundanlagen oder als Eingang für ein externes Mikrofon nutzen können.
7 USB 3.2 Typ-A Port	An diesem USB-Port können Sie vorzugsweise Geräte mit hohen Übertragungsraten, wie externe Speichermedien - z.B. USB-Sticks oder externe Festplatten anschließen.
8 Start Knopf	Ein- und Ausschalten des Geräts sowie zum Beenden des Betriebs.
9 Fingerabdrucksensor	Ermöglicht eine schnelle und sichere Anmeldung am Gerät per Fingerabdruck.
10 Touchpad	Das Touchpad ermöglicht eine präzise Steuerung des Cursors sowie die komfortable Bedienung per Multi-Touch-Gesten.
11 Mikrofon	Dual-Mikrofon an der Oberseite des Displays für Online Meetings.
12 Webcam	Die integrierte Webcam ermöglicht Videoaufnahmen sowie die Teilnahme an Videoanrufen.
13 Webcam-LED	Die Webcam-LED zeigt an, wenn die Kamera aktiv ist.

8 Anwendungshinweise

8.1. Starten

Drücken Sie den Power-Schalter für 3-5 Sekunden. Falls das Gerät nicht startet, ist eine Aufladung des Akkus notwendig.

8.2. Herunterfahren

- Gehen Sie in das Windows- Startmenü, klicken Sie auf „EIN/AUS“ und wählen Sie „Herunterfahren“.
- Um ein Ausschalten zu erzwingen, drücken Sie den Power-Schalter für ca. 4 Sekunden.

8.3. Ruhemodus


- Um das Gerät in den Ruhemodus zu versetzen, drücken Sie im angeschalteten Zustand kurz den Power-Schalter.
- Um das Gerät aus dem Ruhemodus aufzuwecken, drücken Sie erneut kurz den Power-Schalter.

8.4 Neustart

- Gehen Sie in das Windows Startmenü, klicken Sie auf „EIN/AUS“ und wählen Sie „Neu starten“.

8.5 WLAN-Verbindung aufbauen

- Um Ihr Gerät mit einem WiFi-Netzwerk zu verbinden, klicken Sie auf das Netzwerk-Symbol ( oder ) in der Taskleiste .
- Wählen Sie Ihr Drahtlos-Netzwerk aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und folgen Sie den Anweisungen.
- Wenn der Verbindungsaufbau erfolgreich war, erscheint das Symbol () in der Taskleiste.

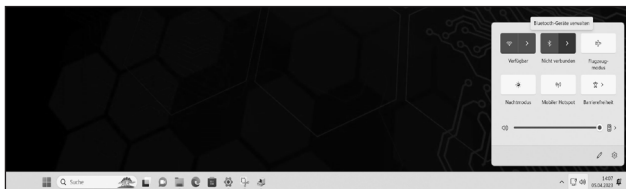


8.6 Bluetooth-Geräte ankoppeln

Mit Bluetooth können Sie kabellose Geräte an Ihr System ankoppeln – z.B. Kopfhörer, Lautsprecher, Smartphones, Eingabegeräte etc.

Die Vorgehensweise für das Ankoppeln kann sich von Gerät zu Gerät unterscheiden. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres anzukoppelnden Gerätes.

- Ankoppeln von Kopfhörern, Lautsprechern und anderen Audio-Geräten.
- Schalten Sie Ihr anzukoppelndes Bluetooth-Gerät ein und machen Sie es für andere Geräte sichtbar.
- Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem System, falls es noch nicht aktiv ist.
- Klicken Sie in der Taskleiste auf das Info-Center  und wählen Sie „Bluetooth“.
- Wählen Sie „Verbinden“ und klicken Sie auf den Namen des anzukoppelnden Gerätes.
- Folgen Sie den weiteren Anweisungen. Sollten keine erscheinen, ist ihr Bluetooth-Gerät mit Ihrem System verbunden.

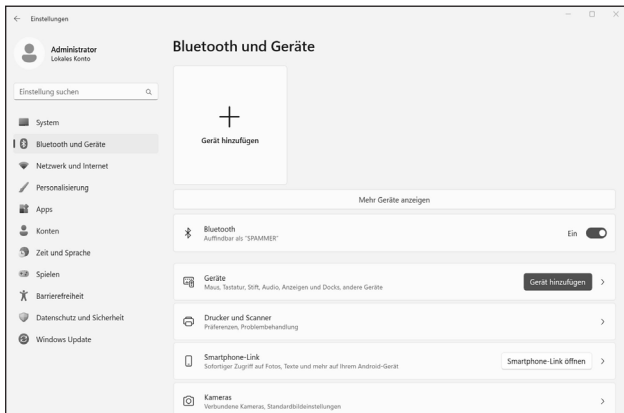

8.6.1 Ankoppeln von Musen, Tastaturen und anderen Eingabegerten:

- Schalten Sie Ihr anzukoppelndes Bluetooth-Gert ein und machen Sie es fr andere Gerte sichtbar.
- Klicken Sie auf das Windows-Startmen, dann whlen Sie Einstellungen .
- Klicken Sie anschließend auf „Bluetooth und Gerte“ und danach auf „Gert hinzufgen“.
- Schalten Sie Bluetooth ein, whlen Sie das anzukoppelnde Gert aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Falls weitere Anweisungen erscheinen, folgen Sie diesen.

8.7 Einrichten Ihres Microsoft-Kontos

- Klicken Sie auf das Windows-Startmenü, danach auf Einstellungen  und wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster „Konten“.
- Wählen Sie „E-Mail & App-Konten“. Anschließend klicken Sie unter „Von anderen Apps verwendete Konten“ auf „Microsoft-Konto hinzufügen“.
- Folgen Sie den Anweisungen zur Einrichtung Ihres Microsoft-Kontos.


9 Hinweise für die Installation und Wiederherstellung von Windows®



9.1 Allgemeine Hinweise für die Installation von Windows® Betriebssystemen

Bitte installieren Sie ausschließlich Vollversionen von Windows 11.
Recovery-Versionen von anderen PC-Systemen funktionieren nicht.

9.2 Aktivierung von Microsoft Windows®

Um Ihr Betriebssystem uneingeschränkt nutzen zu können, muss eine Aktivierung bei Microsoft® erfolgen. Die Art der Aktivierung ist davon abhängig, welche Windows Version Sie für Ihr System erworben haben. Der Produktschlüssel ist auf dem Mainboard Ihres Systems gespeichert und es wird keine Eingabeaufforderung angezeigt. Bei einer bestehenden Internetverbindung erfolgt eine automatische Aktivierung.

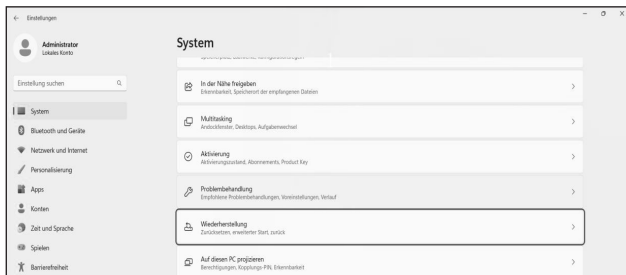

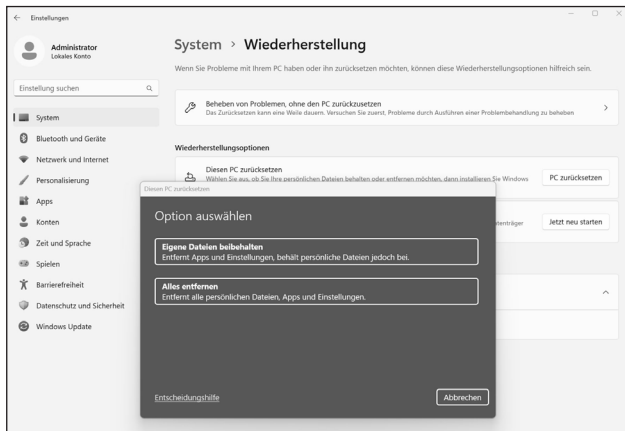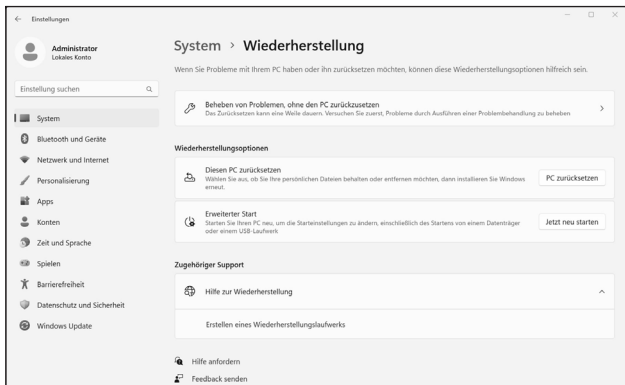

Windows 11

- 1.** Öffnen Sie die Einstellungen über das Startmenü oder Drücken Sie Win+I
- 2.** Navigieren Sie zu System -> Wiederherstellung.
- 3.** Klicken Sie auf Zurücksetzen.
- 4.** Wählen Sie entweder Meine Dateien behalten oder Alles entfernen.
- 5.** Wählen Sie zwischen Cloud-Download und Lokale Neuinstallation.
- 6.** Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie mit den Einstellungen einverstanden sind.
Wenn Sie alle Dateien entfernen und das Laufwerk bereinigen möchten, klicken Sie auf Einstellungen ändern und aktivieren Sie Daten bereinigen.
- 7.** Klicken Sie auf Zurücksetzen.
- 8.** Folgen Sie den Anweisungen, um die Neuinstallation abzuschließen.

10 Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde.

Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

11 Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück zugeben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

12 Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 94495668

Die CSL Computer GmbH erklärt hiermit, dass das Gerät 98468 den grundlegenden Anforderungen und den sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (Niederspannung) und 2014/53/EU (RED) entspricht. Eine vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:
CSL Computer GmbH, Hanseatenstr. 34, 30853 Langenhagen, Deutschland

Thank you for choosing a product from CSL Computer. With this system, you have chosen a product that has been manufactured to the latest technical standards and, we hope, will give you many years of pleasure. Please read the instructions in this manual carefully.

1 Scope of delivery

- CSL R'Evolve C14 Slim Notebook
- External 65W power supply, 20V/3.25A
- User manual

If, despite our quality control, your delivery is not complete, please contact us as soon as possible, at the latest within 14 days.

2 Tips on how to set up your notebook correctly

Please keep this manual in a handy place near your notebook. The manual should also be handed over to the new owner if the notebook is sold. You can download any necessary drivers for your purchased notebook from the CSL Computer GmbH service area.

3 Operational safety

Please contact our customer service if cables are burnt or damaged. Never operate the appliance with a defective cable! A defective cable cannot be repaired under any circumstances. Only use the power supply unit supplied. The power supply unit has the following specifications: 65W (20V/3.25A).

3.1 Wiring the device

Lay the cables so that they cannot be stepped on or tripped over and do not place any objects on the cables. Please wire your notebook when it is switched off.

Only some devices can be wired when switched on, for example USB and Firewire (IEEE1394) devices. Please refer to the instructions for the peripheral devices.

4 Customer support

If you have any questions about commissioning the computer, please contact our telephone hotline on 0511 - 76 900 100 or send us an e-mail to: shop@csl-computer.com.

5 Safety instructions

Please observe the following precautions to ensure your own safety and the operational safety of the notebook:

- As soon as the appliance is not used for a longer period of time, switch it off.
- If the appliance comes into contact with moisture, switch it off immediately. To avoid damage, do not use it again until it is completely dry.
- Use a dry, lint-free cloth for cleaning. Do not use chemical liquid cleaners or water to avoid damage and corrosion.
- Do not remove used memory cards during a read or write process.
- Back up your important data regularly (backup).
- The device may only be opened by qualified personnel.


6 Care instructions

Please wipe the appliance occasionally with a dry, lint-free cloth.

7 Technical data

CPU	• Intel Core i5-1335U, 10 Cores (2+8) • 2x 4600 MHz Max Turbo Frequency
CPU cooler	• Half-pass CPU cooler
RAM	• 2x DDR5 SO-DIMM, max. 5200 MHz, max 128 GB (Basic equipment depending on model)
SSD	• 1x M.2 PCIe 4.0 NVMe Slot 2280 (Basic equipment depending on model)
Graphic	• Intel Iris Xe Graphics, up to 1250 MHz
Display	• 14,1" IPS-Display, 1920 x 1200p, 16:10, 60 Hz, matte
Connections	• Intel Wi-Fi 6 AX201 802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2 WLAN 2.4/5 GHz Dual Band • Bluetooth 5.2
Ports	• 2x USB Type-C 3.2 Gen1 (5Gbit/s) • 1x USB Type-C 2.0 (480Mbit/s) • 1x USB Type-A 3.2 Gen1 (5Gbit/s) • 1x HDMI 1.4 (4K@60Hz) • 1x 3,5mm audio jack
Operating system	• Windows (Version depending on model)
Webcam	• 2 MP (1920x1080p) 16:9 30fps Front camera
Sound	• Built-in stereo speakers • Integrated OnBoard Controller 5.1 HD audio via HDMI • Stereo via 3.5 mm jack
Power supply	• 65W Power supply unit (20V / 3,25A)
Battery	• 60Wh Li-Ion (5195mAh at 11,55V), up to 11 hours
Keyboard/Touchpad	• QWERTY keyboard and integrated touchpad
Security	• Kensington Lock • Fingerprint sensor
Dimensions	• 21,9 x 31,2 x 2 cm
Gewicht	• 976g


Side view: Left

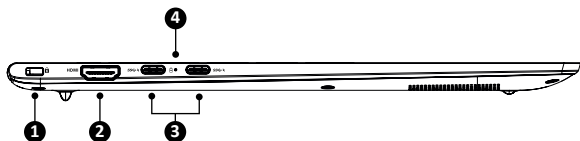


Side view: Right



Keyboard view:

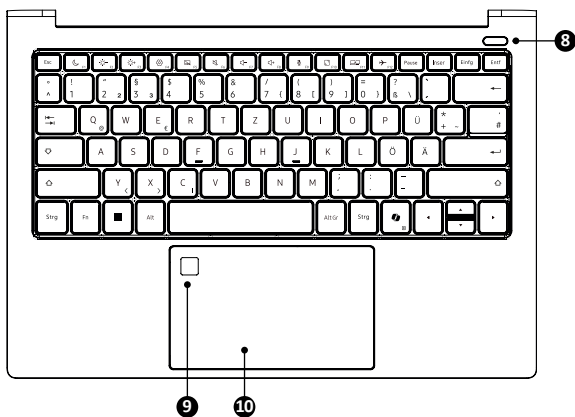

Display view:

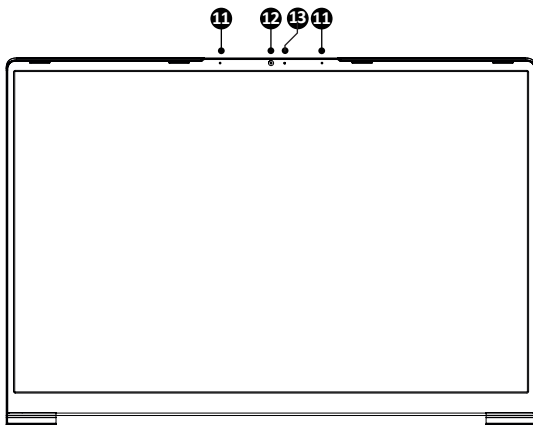

1 Kensington Lock	Secure the device against theft with an optional Kensington lock.
2 HDMI 1.4 up to 4K @60 Hz	You can connect the notebook to your monitor or TV via the HDMI port using an HDMI cable.
3 USB 3.2 Type-C Port	Enables fast data transfer at up to 5 Gbit/s and image output via USB-C with up to 4K resolution at 120 Hz including HDR. The connection also supports charging the notebook.
4 Charging LED	The charging LED indicates the charging process and informs you whether the device is being charged or is fully charged.

5 USB 2 Type-C Port	For connecting compatible peripheral devices and data transfers at up to 480 Mbit/s.
6 Audio Out / Mic In	A combined 3.5 mm jack connection that you can use as an output for headphones and sound systems or as an input for an external microphone.
7 USB 3.2 Type-A Port	You can connect devices with high transfer rates, such as external storage media - e.g. USB sticks or external hard disks - to this USB port.
8 Start button	To switch the device on and off and to end operation.
9 Fingerprint sensor	Enables quick and secure login to the device using a fingerprint.
10 Touchpad	The touchpad enables precise control of the cursor and convenient operation using multi-touch gestures.
11 Microphone	Dual microphone on the top of the display for online meetings.
12 Webcam	The integrated webcam enables video recording and participation in video calls.
13 Webcam LED	The webcam LED indicates when the camera is active.

8 Application notes

8.1. Starting

Press the power switch for 3-5 seconds. If the device does not start, the battery needs to be recharged.

8.2. Shutdown

- Go to the Windows start menu, click on “ON/OFF” and select “Shutdown”.
- To force a shutdown, press the power button for approx. 4 seconds.

8.3. Sleep mode


- To put the device into sleep mode, briefly press the power switch when it is switched on.
- To wake the device from sleep mode, briefly press the power switch again.

8.4 Restart

- Go to the Windows start menu, click on “ON/OFF” and select “Restart”.

8.5 Establish WLAN connection

- To connect your device to a WiFi network, click on the network icon ( or ) in the taskbar.
- Select your wireless network and click on “Connect”.
- Enter your password and follow the instructions.
- If the connection was successful, the icon () will appear in the taskbar.

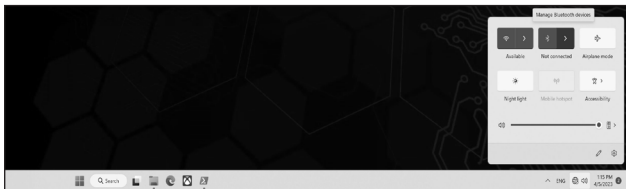


8.6 Pairing Bluetooth devices

You can use Bluetooth to connect wireless devices to your system - e.g. headphones, speakers, smartphones, input devices, etc.

The procedure for pairing may differ from device to device. Please refer to the operating instructions for the device you wish to connect.

- Pairing headphones, speakers and other audio devices.
- Switch on your Bluetooth device to be paired and make it visible to other devices.
- Activate Bluetooth in your system if it is not yet active.
- Click on the info center ( in the taskbar and select “Bluetooth”.
- Select “Connect” and click on the name of the device to be paired.
- Follow the further instructions. If none appear, your Bluetooth device is connected to your system.

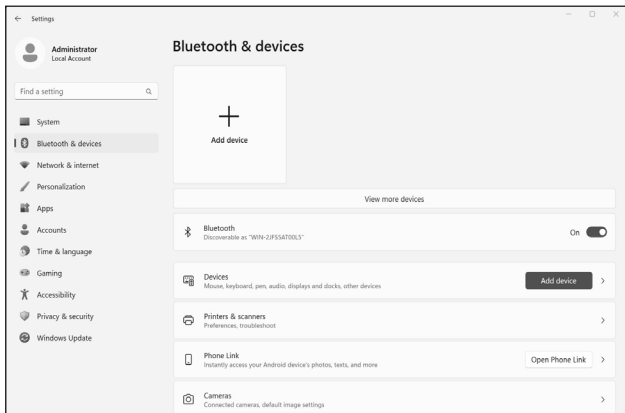

8.6.1 Connecting mouse, keyboards and other input devices:

- Switch on your Bluetooth device to be paired and make it visible to other devices.
- Click on the Windows Start menu, then select Settings (⚙️).
- Then click on "Bluetooth and devices" and then on "Add device".
- Switch on Bluetooth, select the device to be paired and click on "Connect".
- If further instructions appear, follow them.

8.7 Setting up your Microsoft account

- Click on the Windows Start menu, then on Settings (⚙️) and select "Accounts" in the window that opens.
- Select "Email & app accounts". Then click on "Add a Microsoft account" under "Accounts used by other apps".
- Follow the instructions to set up your Microsoft account.

9 Instructions for installing and restoring Windows®


9.1 General instructions for the installation of Windows® operating systems



Please only install full versions of Windows 11.

Recovery versions from other PC systems will not work.

9.2 Activation of Microsoft Windows®

To be able to use your operating system without restrictions, you must activate it with Microsoft®. The type of activation depends on which Windows version you have purchased for your system. The product key is stored on the mainboard of your system and no prompt is displayed. If you have an existing Internet connection, activation will take place automatically.

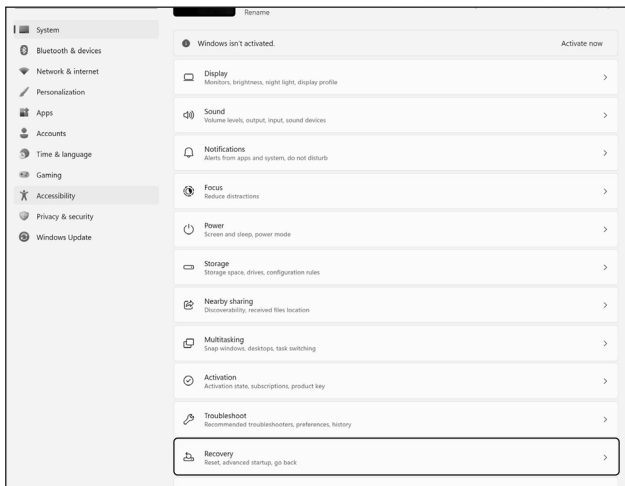

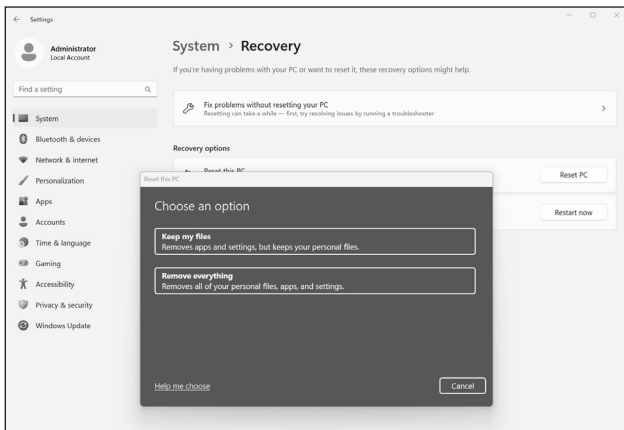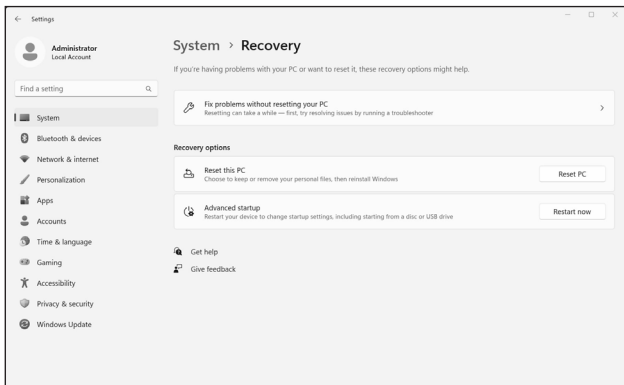

Windows 11

1. Open the settings via the start menu or press Win+I
2. Navigate to System -> Recovery.
3. Click on Reset.
4. Select either Keep my files or Remove everything.
5. Choose between Cloud download and Local reinstall.
6. Click Next if you are happy with the settings. If you want to remove all files and clean up the drive, click Change settings and activate Clean up data.
7. Click on Reset.
8. Follow the instructions to complete the reinstallation.

10 Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not approved for outdoor use, only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts. Check the device for damage before use. The device should not be used if it has been knocked or damaged in any other way.

Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

11 Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment to the manufacturer, the point of sale or to designated public collection points free of charge at the end of its service life.

Details are regulated by the respective national law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

12 Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. The customer can return used batteries that the supplier carries or has carried as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address).

The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004% lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002% cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005% mercury by mass.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 94495668

Hereby, CSL Computer GmbH declares that the device 98468 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/30/EU (EMC) 2014/35/EU (Low Voltage) and 2014/53/EU (RED). A complete declaration of conformity can be found at CSL Computer GmbH, Hanseatenstr. 34, 30853 Langenhagen, Germany



CSL Computer GmbH • Hanseatenstr. 34 • 30853 Langenhagen
www.csl-computer.com